


## PARTICOLARE ANGOLO HDIII 38/14

Negli angoli realizzati con blocchi da 38 cm vanno impiegati i PASS da 37 cm che sono posizionati sul lato dell'UNI da 38 cm per portare il modulo a 25 cm ( $38 + 37 = 75$  cm); successivamente, nelle due direzioni della parete, si posano i Blocchi NS della lunghezza di 50 cm. Per il corso successivo, il blocco UNI deve essere ribaltato e posato in sen-

so incrociato rispetto al corso sottostante. Nella realizzazione degli angoli con blocchi da 25 cm di spessore non è necessario l'utilizzo dei blocchi PASS perché il modulo rimane sempre da 25 cm ( $25+50=75$  cm). **I pacchi di blocchi PASS da 37 cm hanno le regge verdi.**

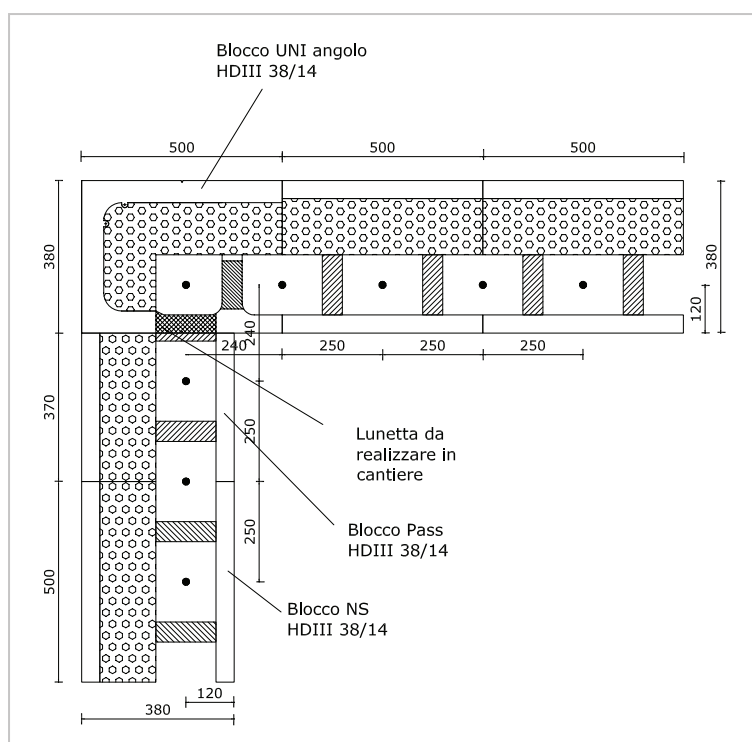

Le armature disegnate sono indicative. Fare riferimento ai disegni esecutivi redatti dal progettista delle strutture, per la specifica situazione.

