


PARTICOLARE ANGOLO HDIII 30/7

Negli angoli realizzati con i blocchi da 30 cm di spessore, vanno impiegati i PASS da 45 cm, che sono posizionati sul lato dell'UNI da 30 cm per portare il modulo a 25 cm ($30 + 45 = 75$ cm). Successivamente, nelle due direzioni della parete, si posano i blocchi lunghezza 50 cm.

Nel corso successivo si posiziona l'UNI, in modo da incrociare e legare bene l'angolo, ripetendo l'operazione come sopra (**blocco da**

45 cm nella direzione dello spessore da 30 cm del blocco UNI). Prima di posizionare i blocchi UNI bisogna creare un'apertura nella parte interna per consentire il collegamento dell'armatura orizzontale e del calcestruzzo delle stesse dimensioni delle lunette dei blocchi normali.

I pacchi di blocchi PASS da 45 cm hanno le regge verdi.

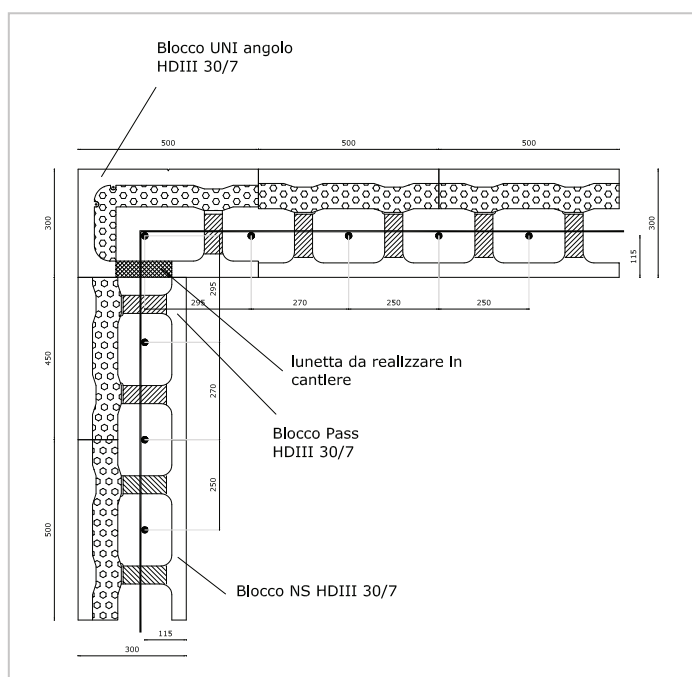

Le armature disegnate sono indicative. Fare riferimento ai disegni esecutivi redatti dal progettista delle strutture, per la specifica situazione.

