


## PARTICOLARE ANGOLO HDIII 33/10

Negli angoli realizzati con i blocchi da 33 cm di spessore, vanno impiegati i PASS da 42 cm che sono posizionati sul lato dell'UNI da 33 cm per portare il modulo a 25 cm ( $33+42=75\text{cm}$ ). Successivamente, nelle due direzioni della parete, si posano i blocchi NS della lunghezza di 50 cm.

Nel corso successivo si posiziona il blocco UNI in modo da incrociare e legare bene l'an-

golo, ripetendo l'operazione come sopra (blocco da 42 cm nella direzione dello spessore da 33 cm del blocco UNI). Prima di posizionare i blocchi UNI bisogna creare un'apertura nella parte interna (simile alle dimensioni delle lunette dei blocchi normali) per consentire il collegamento dell'armatura orizzontale e del calcestruzzo.

**I pacchi di PASS da 42 cm hanno le regge verdi.**

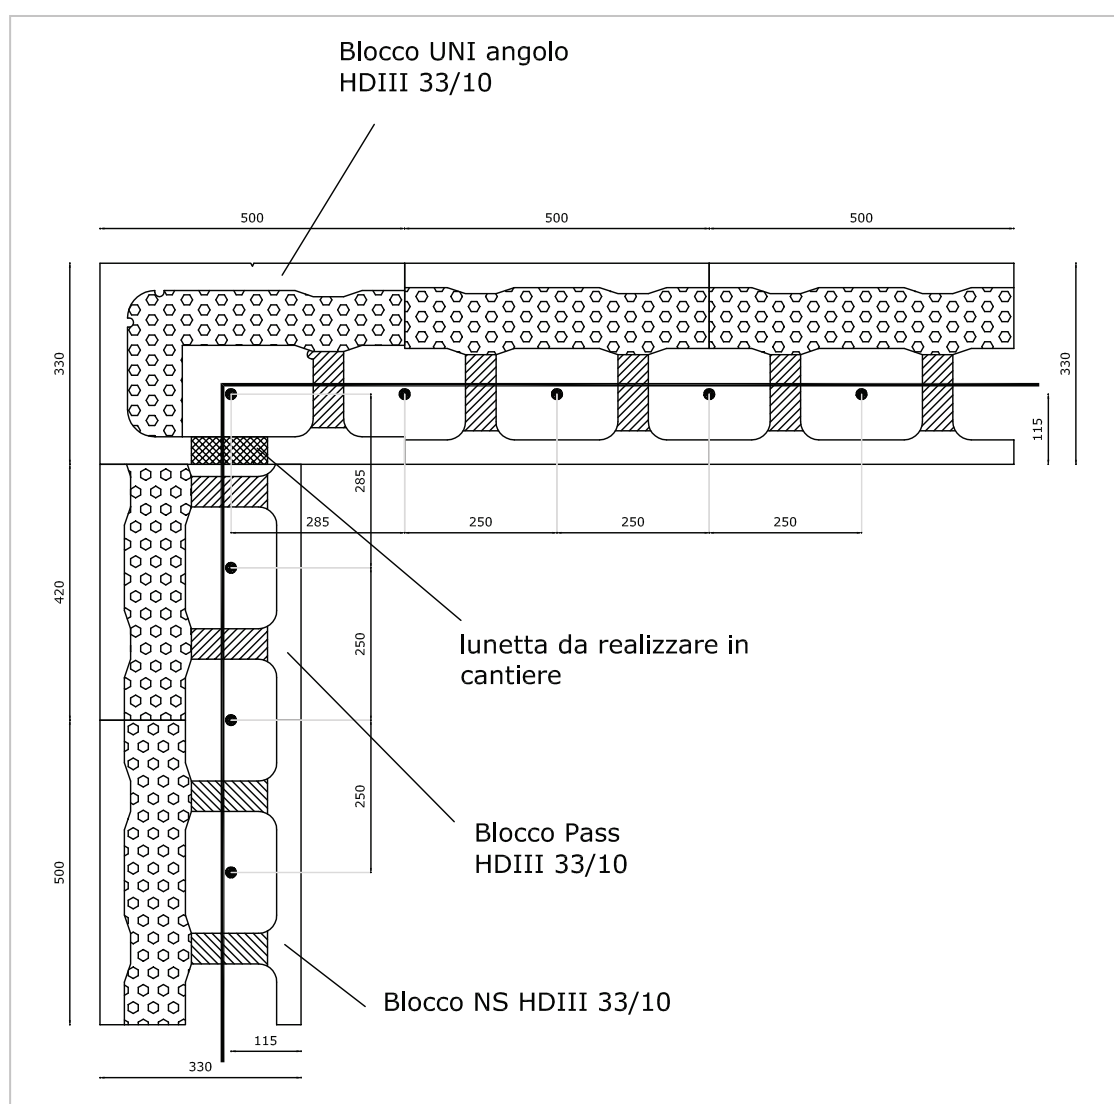

Le armature disegnate sono indicative. Fare riferimento ai disegni esecutivi redatti dal progettista delle strutture, per la specifica situazione.